

DEPSTECH

WF010

FHD Inspection Camera

Multi-Language User Manual

封面背面（空白页）

Catalog

DE 01 - 11

FR 12 - 22

JP 23 - 33

ES 34 - 44

IT 45 - 55

(空白页)

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für Depstech® WF010 Inspektionskamera entschieden haben!

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für Depstech® WF010 Inspektionskamera entschieden haben!

Die Depstech® WF010 wurde als drahtlose Inspektionskamera entwickelt, die bei den Instandhaltungsarbeiten an Kraftfahrzeugen oder Rohrleitungsreparaturen eingesetzt werden kann. Wir hoffen, dass Sie mit diesem effizienten Werkzeug Ihre wertvolle Zeit sparen und die fröhliche winzige Welt um Sie herum entdecken können!

Um dem Treibhauseffekt entgegenzuwirken und die Wälder zu schützen, empfehlen wir Ihnen sich auf unserer offiziellen Webseite www.depstech.com einzuloggen und dieses **Mehrsprachige E-Benutzerhandbuch** zu Ihrem Endoskop herunterzuladen.

Die **Navigation** befindet sich ganz oben auf der Webseite - **Klicken auf Endoskop - Klicken auf WiFi - Endoskop - Rollen und die Modellnummer auswählen: WF010 - Rollen und klicken auf den Button** für das **E - Benutzerhandbuch**

Wenn Sie eine Anregung haben oder unseren Kundenservice in Anspruch nehmen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden. Sie können uns per E-Mail erreichen



E-Mail: support@depstech.com

Offizielle Seite auf Facebook: [@DEPSTECH.FANS](https://www.facebook.com/DEPSTECH.FANS)

Teilen Sie uns bitte in Ihrer Mail Ihre **Produktmodellnummer und Bestellungsnummer** mit!

Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Schritt 1 – App herunterladen

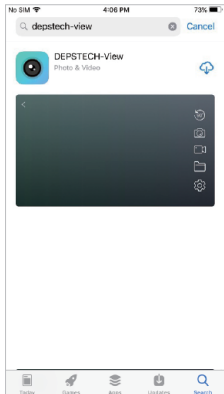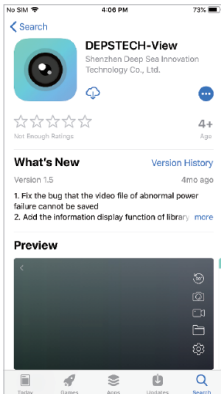



iOS Benutzer (iOS 9+) können im App Store nach **“DEPSTECH-View”** App suchen und sie herunterladen.

Android Benutzer (Android 5.0+) können im Google Play Store nach **“DEPSTECH-View”** suchen und sie herunterladen.

Wenn Sie Windows Benutzer sind, empfehlen wir Ihnen, die werbefreie App **“DEPSTECH-View”** auf der Webseite www.depstech.com oder im Microsoft Store herunterzuladen.

Hinweis: Bei der erstmaligen Nutzung könnte die App Sie gegebenenfalls um Ihre Erlaubnis für den Zugriff auf die Kamera, das Fotoalbum oder die Einstellung von WLAN/WiFi bitten. Machen Sie sich bitte keine Sorgen, wir können Ihnen garantieren, dass unsere App Ihre Privatsphäre nicht gefährden wird.

Schritt 2 – Aktivierung des Gerätes

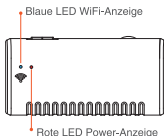


Drücken Sie den Power-Button auf **“ON”** und schalten Sie damit Ihre WF010 Inspektionskamera ein.

Hinweis: Wenn das Power-System auf Standby ist, leuchtet die rote LED-Anzeige dauerhaft.

Wenn die blaue LED-Anzeige blinkt, ist das WiFi-Modul bereit für die Kopplung.



Schritt 3 – WiFi-Verbindung

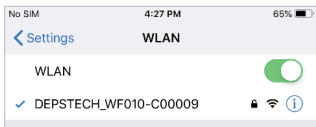

- A. Schalten Sie die WiFi-Einstellung auf Ihren Smart-Geräten ein (Android/ iOS phone), suchen Sie nach der Werkseinstellung **WiFi SSID: DEPSTECH_WF010- *******
- B. Wählen Sie das WiFi-Passwort für die Werkseinstellung aus und geben Sie das **Passwort ein: 12345678**

Hinweis: “*****” ist eine Reihe von Zufallszahlen und Buchstaben, das Warten auf das Wifi-Signal und der Verbindungsaufbau mit WiFi kann ein paar Sekunden in Anspruch nehmen. Haben Sie bitte etwas Geduld für diesen Prozess.


Schritt 4 – Probieren Sie es zum ersten Mal aus!

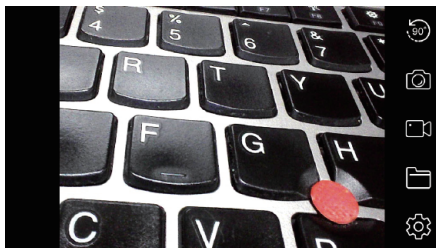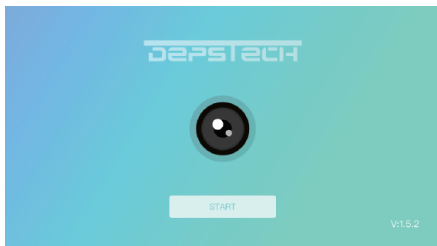


Öffnen Sie die **“DEPSTECH-View”** App, die Sie vorher auf Ihrem Smart-Gerät heruntergeladen haben, Sie können via **“DEPSTECH-View”** sofort die Live-Bilder der Inspektionskamera sehen! Probieren Sie zum ersten Mal Ihre brandneue Inspektionskamera aus!

Hinweis: Die blaue LED-Anzeige auf dem Panel wird dauerhaft leuchten, wenn die App läuft.

Angabe über die Bestandteile des Produkts

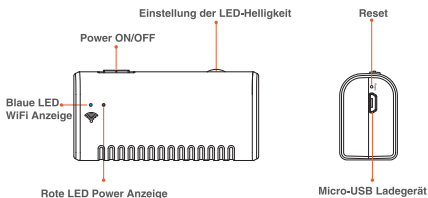

Guide de Charge



1. Über DC 5V / 2A-Netzteil / Powerbank / PC / Laptop: Schließen Sie die Inspektionskamera an den oben genannten USB-A-Anschluss von USB-A an Micro-USB-Kabel an (Hinweis: Das USB-A-Micro-USB-Kabel wurde mitgeliefert im Paket).
2. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der ersten Verwendung die Inspektionskamera vollständig aufgeladen haben. Wir empfehlen Ihnen, die elektrischen Geräte alle drei Monate vollständig aufzuladen, was auf jeden Fall eine große Hilfe für die Verlängerung der Batterielebensdauer darstellt.


Hinweis: Während der Aufladung wird die grüne LED-Anzeige ständig leuchten. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die grüne LED-Anzeige aus. Achten Sie bitte darauf, dass die Ausgangsspannung DC 5V/2A nicht überschreitet, d.h., Sie können einen Computer USB Port/ Power-Bank/qualifizierten Netzadapter zum Aufladen verwenden.

Installationsanleitung für Zubehör




Die drei mitgelieferten Zubehöre (Seitenspiegel, Haken und Magnet) sind alle auf der gleichen Art und Weise wie oben dargestellt an der Kamera installiert.


Erläuterung über die App

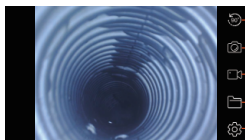

- **Umdrehen-Button:** Durchs Klicken darauf werden die Bilder um 90° umgedreht
- **Fotoaufnahme-Button:** Durchs Klicken darauf wird ein Foto aufgenommen
- **Videoaufnahme-Button:** Durchs Klicken darauf wird eine Videoaufnahme gestartet/beendet
- **Galerie-Button:** Durchs Klicken darauf werden die Fotos/Videos angezeigt
- **Einstellung-Button:** Durchs Klicken darauf wird das Einstellungs Menü angezeigt

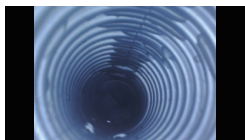

Funktion zum Verstecken der Buttons: Durchs Klicken darauf werden die Buttons versteckt/aktiviert

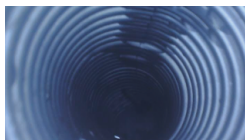

Hinein zoomen/Heraus zoomen:

Ziehen Sie mit zwei Fingern das Bild auseinander, um das Echtzeit-Bild hinein zu zoomen.

Schieben Sie mit zwei Fingern das Bild zusammen, um das Echtzeit-Bild heraus zu zoomen.

Erläuterung über die App



Related Settings

Resolution

1920x1080

WiFi Setting

Reset

Channel switching

 Switching

 FAQ&Help

Auflösung: Darauf Klicken zum Auswählen von unterschiedlichen Auflösungen.

WiFi-Einstellung: Darauf Klicken zur Änderung des WiFi SSID und Passworts. Nach der Einstellung vergessen Sie bitte nicht, auf den Reset-Button zu klicken.

Kanalwechsel: Wenn es in der Nähe zu viel 2.4g& 5g WiFi-Signalstörungen gibt, klicken Sie darauf.



WiFi Settings

WiFi Settings

DEPSTECH_WF010-*****

WiFiPassword Setting

12345678

Reset

Spezifikation	
Sensor	CMOS
Auflösungsoptionen der Kamera	1920*1080, 1600*1200, 1280*720, 640*480
Betrachtungswinkel	67°±3°
Fokusbereich	7-40cm (Wird das beste in 10cm sein)
Diameter	8.5mm
Betriebsspannung und Betriebsstrom	DC 5V/2A
WiFi-Frequenz	2.4G
WiFi-Reichweite	33.3ft (ohne jegliche Hindernisse)
Schutzklasse	IP67(gilt nur für die Kamera)
Status der LED-Anzeige	Rote LED-Anzeige blinkt: Akkustand zu niedrig Rote LED-Anzeige leuchtet: Power-System auf Standby Blaue LED-Anzeige blinkt: WiFi auf Standby Blaue LED-Anzeige leuchtet: Datentransfer-Status Grüne LED-Anzeige leuchtet: Ladestatus Grüne LED-Anzeige aus: Aufladung abgeschlossen

Meist gestellte Fragen & Hilfe

Q1: Kann ich während der Verwendung des Endoskops mein zelluläres Datennetzwerk für Social Media aktivieren?

A1: Es hängt von Ihren Geräten ab. Wenn Sie iOS-Benutzer sind, öffnen Sie das Einstellung-Menü und finden Sie die Social Media App - finden Sie die drahtlosen Daten-erlauben Sie WLAN & zelluläre Daten.

Wenn Sie Android Benutzer sind, hängt es von der OS Berechtigung von verschiedenen Marken der Mobiltelefone ab. Aber Sie können versuchen, das Einstellung-Menü zu öffnen-finden Sie die Entwickleroptionen-finden Sie die Vernetzung-öffnen Sie die Option "Mobile Daten immer aktiv" und die anbindende Hardware-Beschleunigung.

Q2: Kann ich das Endoskop mit meinem Smart Home System oder meinem WiFi-Netzwerk zu Hause verbinden?

A2: Nein, Sie sollen es nicht tun, es würde keine Reaktionen darauf geben und Sie könnten kaum noch das richtige WiFi-Signal des Endoskops erkennen.

Wenn Sie aus Versehen das WiFi SSID/ Passwort des Endoskops so festgelegt haben, dass es mit dem Passwort des WiFi-Netzwerks zu Hause identisch ist, finden Sie bitte die zusammen mit den Zubehörteilen mitgelieferte Reset-Nadel und halten Sie den Reset-Button für ein paar Sekunden gedrückt. Das WiFi SSID/ Passwort wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Hinweis: Das ursprüngliche WiFi SSID/Passwort befindet sich auf der Rückseite des Endoskops.

Meist gestellte Fragen & Hilfe

Q3: Was soll ich tun, wenn keine Bilder auf der App zu sehen sind oder wenn der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen ist oder wenn der Bildschirm hängen geblieben ist?

A3: Das könnte unterschiedliche Gründe haben. Beachten Sie bitte die folgende Anleitung.

- a. Überprüfen Sie, ob Sie das richtige WiFi-Passwort eingegeben haben. (Hinweis: Wenn Sie das Passwort verändert haben, vergessen Sie nicht das neue Passwort. Ansonsten legen Sie das WiFi SSID/ Passwort wie oben beschrieben erneut fest).
- b. Überprüfen Sie, ob die WiFi-Box vollständig aufgeladen ist. Niedriger Akkustand kann fehlgeschlagene Verbindung verursachen. Laden Sie es rechtzeitig auf.
- c. Schalten die WiFi-Box erneut ein und verbinden Sie es erneut mit Ihrem Mobiltelefon.
- d. Melden Sie sich aus der App ab und öffnen Sie die App wieder. Oder Sie können ein anderes Gerät zum Verbindungsaufbau verwenden.
- e. Deinstallieren Sie die DEPSTECH-View App und installieren Sie erneut die aktuelle Version.
- f. Der zulässige Abstand zwischen der WiFi-Box und dem Mobiltelefon beträgt maximal 10 Meter und dazwischen dürfen keine Hindernisse vorliegen.
- g. Halten Sie das Gerät von anderen WiFi-Signalen fern oder schalten Sie sie aus während der Verwendung von diesem WiFi-Endoskop.
- h. Wenn Sie iOS Benutzer sind, stellen Sie sicher, dass Sie die "Zellulare Daten" in der "DEPSTECH-View" eingeschalten haben.
- g. Für iOS 14-Benutzer wenden Sie sich bitte an "Einstellungen", suchen Sie die App "DEPSTECH-View" und aktivieren Sie die Optionen "Mobilfunkdaten" und "Natives Netzwerk".

Hinweis: Wenn das Problem nach den oben genannten Methoden nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns: support@depstech.com

Informationen über Sicherheit und Pflege

Um Ihre Sicherheit und ein besseres Benutzungserlebnis zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die folgende Anleitung aufmerksam durch.

- ※ Nach jedem Gebrauch schalten Sie bitte die Inspektionskamera aus und bewahren Sie die Inspektionskamera in einer trockenen Umgebung auf. Sie können mit einem sanften Tuch und ein wenig Alkohol die Linse der Kamera reinigen, was zur erheblichen Verbesserung der Bildqualität beitragen kann. Darüber hinaus sollen Sie alle drei Monate die Akkus aufladen und Ihre elektrischen Geräte regelmäßig benutzen, was die Lebensdauer der Akkus erheblich verlängern kann.
- ※ Die Kamera soll bei Temperaturen zwischen 32 °F und 158 °F aufbewahrt werden. Die Betriebstemperatur soll zwischen 32°F und 113 °F liegen. Außerdem dürfen Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen das Gerät bedienen. Kinder dürfen das Gerät nicht alleine bedienen.
- ※ Halten Sie das Gerät von Flammen/Flüssigkeiten/Säuren fern. Sie könnten die Gefahr des elektrischen Schlags erhöhen und zur Schädigung des Gerätes führen.
- ※ Das Gerät ist nicht schlagfest. Vermeiden Sie Stöße durch Außeneinwirkungen, z.B., lassen Sie das Gerät nicht aus größerer Höhe abfallen.
- ※ Die Linse und das Rohr sind wasserbeständig, wenn sich das Gerät im vollständig zusammengebauten Zustand befindet, aber die WiFi-Box ist nicht wasserbeständig. Das bedeutet, dass IP67 nur für die Kamera gilt, die Kamera unterstützt Unterwasserinspektion bis zu 3.33ft/30 Min.
Hinweis: Tauchen Sie die WiFi-Box nicht ins Wasser ein.
- ※ Nach der Richtlinie von WEEE sollen Sie bei der Entsorgung der Akkus auf die Umweltverträglichkeit achten.
- ※ Es ist eine normale Erscheinung, dass sich die Kamera beim Betrieb erwärmt, insbesondere wenn die Kamera-LED auf die hellste Stufe eingestellt ist, aber das wird weder die Funktionalität der Kamera noch die Lebensdauer des Endoskops beeinträchtigen.
- ※ Die WiFi-Reichweite liegt bei ca. 33ft ohne jegliche Hindernisse. Der Abstand zwischen der WiFi-Box und dem Mobiltelefon/Tablet soll 33ft nicht überschreiten.
- ※ Während des Betriebs der Kamera halten Sie die Einheit fern vom Gebiet mit starker WiFi-Störung. Ansonsten könnte es die WiFi-Verbindung zwischen der WiFi-Box und dem Smartphone beeinträchtigen.

Merci à choisir la Caméra d'Inspection Depstech® WF010 !

Merci à choisir la Caméra d'Inspection Depstech® WF010 !

Le Depstech® WF010 a été montré comme une caméra d'inspection sans fil, qui a été inventée pour aider à l'entretien des voitures ou à la réparation des pipelines. Nous espérons que vous pourriez utiliser cet outil d'efficacité à économiser votre propre heure du thé, à la fois à vous aider à découvrir un petit monde joyeux à l'entour !

Afin de réduire l'effet de serre et de protéger la forêt, nous vous recommandons à télécharger **le Manuel des utilisateurs électroniques en multilingue** de votre endoscope en vous identifiant à notre site officiel: www.depstech.com

Vous pouvez trouver la **Navigation** en haut – Cliquez dans **l'Endoscope – Cliquez dans l'Endoscope de WIFI – Roulez et choisissez le numéro de modèle: WF010 – Roulez et cliquez le bouton de téléchargement pour le Manuel des utilisateurs électroniques**

Toutes suggestions ou tous les besoins en service client sont chaleureusement accueillis par nous. N'hésitez pas à nous contacter via



Courriel: support@depstech.com

Page officielle de Facebook: **@DEPSTECH. FANS**

N'oubliez pas de fournir votre **numéro de modèle de produit et votre ID de commande** au courriel!

Merci encore pour votre soutien!

Étape 1 – Le téléchargement de l'APP

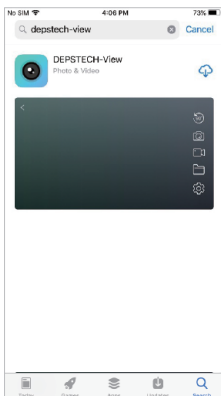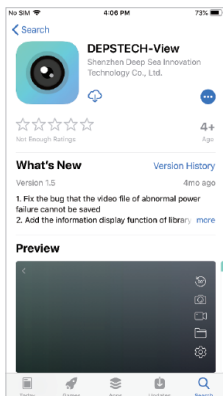



Pour les utilisateurs d'iOS (iOS 9+), recherchez et téléchargez l'app de **"DEPSTECH-View"** au magasin d'APP.

Pour les utilisateurs d'Android (Android 5.0+), recherchez et téléchargez **"DEPSTECH-View"** au magasin de Google Play.

Pour les utilisateurs de Windows, nous vous recommandons à télécharger l'application de **"DEPSTECH-View"** sans publicité via www.depstech.com ou le Magasin de Microsoft.

Remarque: Au moment de l'utilisation pour la première fois, l'application peut nécessiter votre autorisation pour accéder à la caméra, à l'album ou aux paramètres de WLAN/WIFI. Mais ne vous inquiétez pas. Nous vous assurons qu'il n'y a aucun risque de confidentialité à notre app.

Étape 2 – Activation de l'appareil

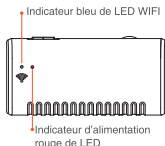


Poussez le bouton d'alimentation à “ **ON** ” pour ouvrir votre caméra d'inspection de WF010.

Remarque: Une fois que le système d'alimentation est en veille, l'indicateur rouge de LED restera allumé.

Lorsque l'indicateur bleu de LED clignote, cela indique que le module de WIFI est prêt à accoupler.



Étape 3 – Connexion de WIFI

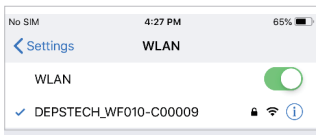

- Passez au paramètre de WIFI dans vos appareils intelligents (Android/ iOS phone). Recherchez le paramètre d'usine de **WIFI SSID : DEPSTECH_WF010- *******
- Ensuite, choisissez et remplissez le paramètre d'usine du mot de **pas de WIFI : 12345678**.

Remarque: “*****” sera une série de chiffres et de lettres aléatoires. Et cela peut prendre quelques secondes pour attendre le signal de WIFI et la connexion de WIFI. Veuillez être patient pour le processus.


Étape 4 – Commencez votre premier essai !

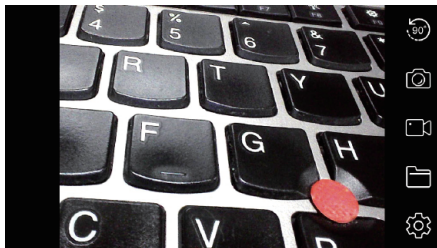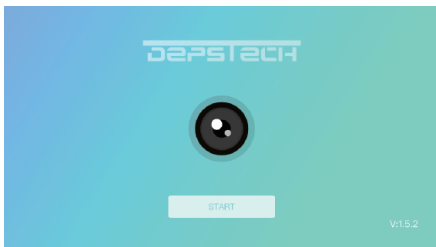


Ouvrez l'application de **“DEPSTECH-View”** que vous avez précédemment téléchargée sur votre appareils intelligents. Vous pouvez immédiatement obtenir l'image en temps réel de la caméra d'inspection via **“DEPSTECH-View”**. Commencez votre premier essai de votre caméra d'inspection toute nouvelle !

Remarque: L'indicateur bleu de LED sur le panneau restera allumé après l'entrée dans l'application.

Introduction de la structure de produit

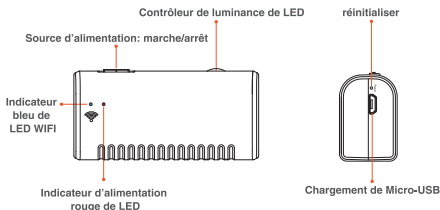

Guide de Charge



1. Via adaptateur secteur DC 5V / 2A / banque d'alimentation / PC / ordinateur portable: connectez la caméra d'inspection avec le port USB-A mentionné ci-dessus par câble USB-A vers micro USB (Remarque: le câble USB-A vers micro USB était inclus dans l'emballage).
2. Veuillez noter que pour la première utilisation, assurez-vous d'avoir complètement chargé la caméra d'inspection. Nous vous recommandons de charger complètement les appareils électriques tous les trois mois, ce qui est certainement d'une grande aide pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Remarque: Pendant le processus de chargement, l'indicateur vert de LED restera allumé. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'indicateur vert de LED s'éteint. Veuillez noter que la source de chargement sera à l'intérieur de DC 5V/2A, ce qui signifie que vous pouvez rechercher un port USB d'ordinateur / une banque d'alimentation / un adaptateur d'alimentation qualifié pour le chargement.

Guide d'installation des accessoires

Rotation contre le sens
des aiguilles d'une montre



Rotation dans le sens
des aiguilles d'une montre




Les trois accessoires inclus (le miroir latéral, le crochet et l'aimant) sont tous fixé à la caméra de la même manière que illustré ci-dessus.

Introduction d'APP




- Le bouton de rotation: Cliquez pour faire tourner l'image de 90°.
- Le bouton de prise de photo: Cliquez pour prendre une photo.
- Le bouton d'enregistrement: Cliquez pour commencer/terminer un enregistrement de vidéo.
- Le bouton de galerie: Cliquez pour vérifier les photos/vidéos.
- Le bouton de réglage: Cliquez pour entrer au réglage.

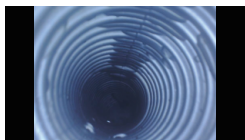

Fonction à cacher les boutons:

Cliquez à masquer/réveiller les boutons.

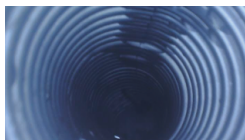

Fonction d'agrandissement/de diminution :

Les deux doigts s'étendent vers l'extérieur à agrandir l'image en temps réel.

Les deux doigts se rapprochent à diminuer l'image en temps réel.

Introduction d'APP



Related Settings

Resolution

1920x1080

WiFi Setting

Reset

Channel switching

 Switching

 FAQ&Help

La résolution : Cliquez à choisir les résolutions différentes.

Le paramètre de WIFI : Cliquez à modifier le SSID et le mot de passe de WIFI. Après la configuration, n'oubliez pas de cliquer le bouton de réinitialisation.

Changement de canal: Cliquez-le s'il y a trop de signaux de WIFI 2.4g& 5g à proximité qui vous dérangent.



WiFi Settings

WiFi Settings

DEPSTECH_WF010-*****

WIFIPassword Setting

12345678

Reset

Spécification	
Capteur	CMOS
Option de résolution du caméra	1920*1080, 1600*1200, 1280*720, 640*480
Angle de vue	67°±3°
Plage de mise au point	7-40 cm (Sera le meilleur en 10cm)
Diamètre	8.5mm
Voltage et courant de travail	DC 5V/2A
Fréquence de WIFI	2.4G
Distance de transmission de WIFI	33.3ft (sans obstacles)
Grade étanche	IP67(seulement pour la partie de caméra)
État de l'indicateur de LED	L'indicateur rouge de LED clignote : la batterie faible. L'indicateur rouge de LED reste allumé : Le système d'alimentation en veille. L'indicateur bleu de LED clignote : WIFI en veille. L'indicateur bleu de LED: Statut de transfert de données L'indicateur vert de LED reste allumé : Status de chargement. L'indicateur vert de LED s'éteint : Le chargement est terminé.

FAQ & Aide

Q1: Puis-je active mon propre réseau de données cellulaires pour les médias sociaux en utilisant l'endoscope ?

A1: Eh bien, ça dépend de votre appareil. Pour les utilisateurs d'IOS, passez au Paramètres-trouvez l'app de média social -trouvez les données sans fil-permettez les données de WLAN& cellulaires.

Et pour les utilisateurs d'Android, ça dépend des permissions de l'exploitation du système des téléphones de différentes marques. Mais, vous pourriez essayer d'ouvrir le Paramètre -trouvez les options de développement-trouvez le réseau-ouvrez l'option d'activation pour toujours des données mobiles et l'accélération des matériels Tethering.

Q2: Puis-je connecter l'endoscope à mon système de maison intelligent ou au réseau de WIFI chez moi ?

A2: Non, vous ne pouvez pas faire comme ça. Ce sera sans réponse, et vous pouvez à peine distinguer le correct signal de WIFI de l'endoscope.

Si vous avez à tort réglé le pareil SSID/mot de passe de WIFI de l'endoscope que celui du réseau de WIFI chez vous, veuillez trouver la broche de réinitialisation incluse dans les accessoires. Ensuite, cliquez le bouton de réinitialisation en quelques secondes. Le SSID/mot de passe de WIFI sera réinitialisé aux paramètres d'usine d'origine.

Remarque: Vous pouvez vous référer à l'étiquette au dos de l'endoscope pour le SSID/mot de passe de WIFI d'origine.

FAQ & Aide

Q3: Que puis-je faire si aucune image n'apparaît sur l'application ou des connexions échouées ou un gel d'image ?

A3: Cela peut être causé par plusieurs raisons, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

- a. Veuillez vérifier si vous avez entré le correct mot de passe de WIFI.
(Remarque : Veuillez n'oubliez pas le mot de passe si vous l'avez modifié. Sinon, réinitialisez le SSID/mot de passe comme mentionné ci-dessus.)
- b. Veuillez vérifier si le boîtier de WIFI est plein d'énergie. Une alimentation faible peut entraîner une panne de connexion, et veuillez la recharger à temps.
- c. Essayez de redémarrer le boîtier de WIFI et de reconnecter avec votre téléphone.
- d. Quittez de l'APP. Et rouvrez-la. Ou vous pouvez changer un appareil pour la connexion.
- e. Essayez de désinstaller l'APP de DEPSTECH-View. Ensuite, réinstallez-la dans la version de mise à jour.
- f. Veuillez garder la distance entre le boîtier de WIFI et le téléphone mobile à moins de 10 mètres sans obstacles.
- g. Éloignez-vous des autres signaux de WIFI forts à l'entour ou éteignez-le au moment de l'utilisation de l'endoscope de WIFI.
- h. Pour les utilisateurs d'IOS, vérifiez que vous avez ouvert "les données cellulaires" de "DEPSTECH-View".
- g. Pour les utilisateurs d'iOS 14, veuillez vous rendre dans «Paramètres», trouver l'application «DEPSTECH-View» et activer à la fois l'option «Données cellulaires» / «Réseau natif».

Remarque: Après avoir suivi les méthodes de dépannage ci-dessus, si vous ne parvenez pas encore à le résoudre, veuillez nous contacter par courrier électronique via support@depstech.com

Informations de sécurité et d'entretien

Pour votre sécurité et les meilleures expériences d'utilisation, veuillez lire soigneusement les instructions avant de l'utilisation.

- ※ Veuillez n'oublier pas d'éteindre la caméra d'inspection et de la placer dans un environnement sec après chaque utilisation. Vous pouvez utiliser un chiffon en coton avec un peu d'alcool à garder l'objectif de la caméra claire, ce qui aide aussi à capturer les meilleures images. De plus, vous devez charger et régulièrement utiliser vos appareils électriques tous les trois mois, ce qui va aider à prolonger la durée de vie de la batterie.
- ※ La température de stockage sera entre 32-158 °F. Et la température de travail sera entre 32-113 °F. De plus, les enfants ne peuvent pas utiliser cet appareil qu'avec les conseils des adultes. Veuillez ne pas les laisser utiliser l'appareil seul.
- ※ Veuillez garder l'appareil éloigné de la source d'incendie/du liquide/de l'acide. Tout ça augmente le risque de chocs électriques et de dommages de l'appareil.
- ※ L'unité n'est pas résistante aux chocs. Veuillez éviter les résultats d'impact d'en haut, par exemple la chute de l'unité d'en haut.
- ※ La lentille et le tube de caméra sont résistants à l'eau lorsque l'unité est complètement assemblée. Mais le boîtier de WIFI n'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'IP67 étanche n'est disponible que pour la partie de sonde de caméra. Et la partie de caméra prend en charge des inspections sous-marines dans les 3.33 pieds/ 30 minutes.
Remarque : N'immergez pas le boîtier de WIFI dans l'eau.
- ※ Selon les directives de WEEE, il faut faire attention à l'environnement de l'élimination de la batterie.
- ※ Normalement, la caméra devient chaud, surtout lorsque LED de caméra atteint au niveau le plus brillant. Mais, cela n'affectera pas l'utilisation ou la durée de vie de l'endoscope.
- ※ La distance de transmission de WIFI est de 33 pieds d'environ sans aucun obstacle.
Veuillez garder la distance entre le boîtier de WIFI et le téléphone/la tablette à moins de 33 pieds.
- ※ Veuillez garder l'unité éloigné de la zone d'interférence de WIFI forte lors de l'utilisation.
Sinon, cela peut affecter la connexion de WIFI entre le boîtier de WIFI et le smartphone.

Depstech® WF010検査カメラをお選びいただきありがとうございます。

Depstech® WF010検査カメラをお選びいただきありがとうございます。

Depstech® WF010はワイヤレス検査カメラとして、車のメンテナンスやパイプラインの修理を助けるために発明された。この効率化ツールを使用してティータイムを節約でき、楽しい小さな世界を発見できるようになることを願っている。

温室効果の低減と森林の保護を目的として、私たちは以下をお勧めする：

我々の公式ウェブサイトにログインして内視鏡の多言語電子ユーザーマニュアルをダウンロード：www.depstech.com

ナビゲーションは上部にある-内視鏡をクリックして-WiFi内視鏡をクリックして-マウスをロールしモデル番号WF010を選択して-マウスをロールし電子ユーザーマニュアルの[ダウンロード]ボタンをクリックする

もし何かの提案や顧客サービスが必要であれば、私たちが誠意をもって提供している。お気軽にご連絡ください



メール：support@depstech.com

フェイスブック公式ページ：@DEPSTECH.FANS

電子メールで製品モデル番号と注文IDを忘れずに提供してください。

再びあなたのサポートをありがとうございます

ステップ1-アプリをダウンロードする

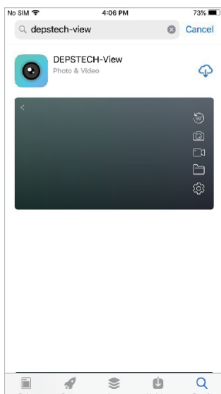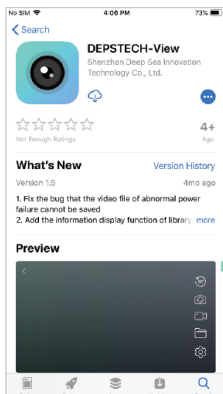


iOSユーザー（iOS 9+）の場合、アプリストアから「DEPSTECH-View」アプリを検索してダウンロードする。

Androidユーザー（Android 5.0+）の場合、グーグルプレイストアから「DEPSTECH-View」を検索してダウンロードする。

Windowsユーザーの場合は、www.depstech.comまたはマイクロソフトストアから広告なしの「DEPSTECH-View」アプリケーションをダウンロードすることをお勧めする。

注意：最初の使用では、カメラ、アルバム、またはWLAN / WiFi設定へのアクセスの許可を必要とする場合がある。しかし、心配しないでください。アプリにはプライバシーのリスクがないことをお約束する。


ステップ2-デバイスを活性化する

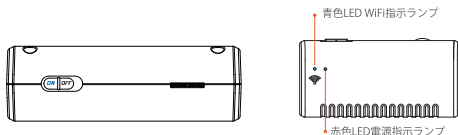

電源ボタンを「オン」にして、WF010検査カメラを開ける。

注意：電源システムが待機になると、赤いLED指示ランプが点灯したままになる。青色LED指示ランプが点滅する場合、WiFiモジュールはペアリングを用意していることを意味する。

ステップ3- WiFiを接続する


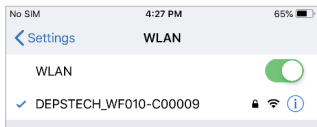


A. スマートデバイス（Android/ iOS phone）のWiFi設定を開き、出荷設定の**WiFi SSID**を検索する：**DEPSTECH_WF010-*******

B. 次に、出荷設定のWiFiパスワード**12345678**を選択して入力する。


注意：「*****」は一連のランダムな数字と字母であり、WiFi信号とwifi接続を待つのに数秒かかる場合がある。しばらくお待ちください。

ステップ4-最初の試みを始めましょう！

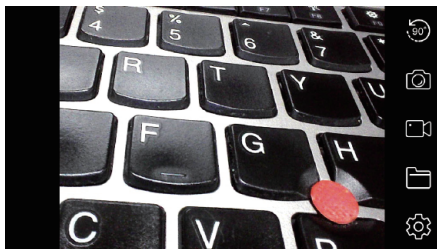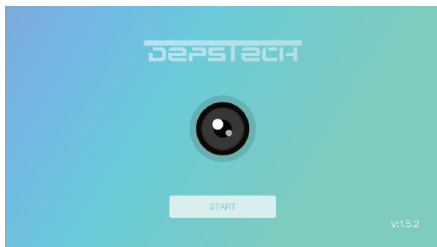

以前にスマートデバイスにダウンロードした「**DEPSTECH-View**」アプリケーションを開くと、「**DEPSTECH-View**」を通じて検査カメラのリアルタイム画像をすぐに取得できる！新しいブランドの検査カメラの最初試みを始めましょう！

注意：パネルに入った青色のLEDインジケータは、アプリケーションに入った後もオンのままです。アプリケーションに入ると、パネルの青色led指示ランプが点灯し続ける。

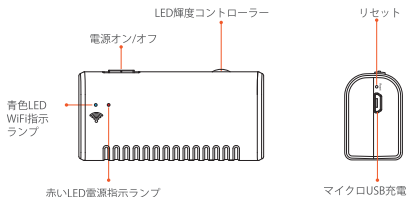


充電ガイド



1. DC 5V / 2A電源アダプター/電源バンク/PC /ラップトップ経由
：検査カメラを上記のUSB-AポートにUSB-A-マイクロUSBケーブルで接続します（注：USB-A-マイクロUSBケーブルが含まれています パッケージ内）。
- 2.初めて使用する場合は、検査カメラが完全に充電されていることを確認してください。3か月ごとに電気機器を完全に充電することをお勧めします。これは、バッテリーの寿命を延ばす目的に間違いなく役立ちます。

注：充電中は、緑色LED指示ランプが点灯し続ける。デバイスが完全に充電されると、緑色LED指示ランプが消す。充電用電源はDC 5V/2A以内である必要がある。つまり、充電用にコンピュータのUSBポート/電源バンク/認定された電源アダプタを探すことができます。コンピュータのUSBポート/移動電源/適当な電源アダプタを探して充電できるようにしている。

付属品組立ガイド




含まれる3つの付属品（サイドミラー、フック、マグネット）はすべて、上記と同じ方法でカメラに接続される。

アプリ紹介



ボタン隠し機能：


クリックしてボタンを隠す/復帰する

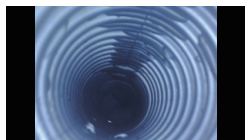

拡大・縮小機能:

2本の指で外側に拡張すると、リアルタイム画像が拡大される。

2本の指を近づけることでリアルタイム画像が縮小される。

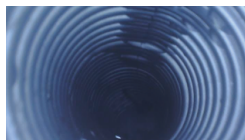



Related Settings

Resolution

1920x1080

WiFi Setting

Reset

Channel switching

 Switching

 FAQ&Help

解像度：クリックして異なる解像度を選択する。

WiFi設定：クリックしてWiFi SSIDとパスワードを変更する。設置後、リセットボタンをクリックすることを忘れないでください。

チャンネルの切り替え：近くに2.4gおよび5gのwifi信号妨害が多すぎる場合にクリックする。



WiFi Settings

WiFi Settings

DEPSTECH_WF010-*****

WiFiPassword Setting

12345678

Reset

規格

センサー	CMOS
カメラ解像度 オプション	1920*1080, 1600*1200, 1280*720, 640*480
視野角度	67° ±3
焦点範囲	7-40cm (10cmで最高になります)
直径	8.5mm
作業電圧及び電流	DC 5V/2A
WiFi周波数	2.4G
WiFi伝送距離	33.3ft (何の障害もなく)
防水グレード	IP67(カメラ部分のみ)
LED指示 ランプ状態	赤色LED指示ランプが点滅する: 電力不足 赤色LEDランプが点灯したまま: 電源システムが待機する 青色LEDランプが点滅する: WiFiが待機する 青色LED指示ランプが点灯したまま: データの伝送状態 緑色LED指示ランプが点灯したまま: 充電状態 緑色LED指示ランプが消灯する: 充電完了

よくある問題&解決

Q1：内視鏡を使用しているときに、私の携帯電話のデータネットワークはソーシャルメディアに使えますか？

A1：それはあなたのデバイスに次第で、IOSユーザーの場合、設定を開き-ソーシャルメディアアプリを検索-ワイヤレスデータを検索-WLANとセルラーデータを許可する。

Androidユーザーの場合、それは異なるブランドの携帯電話のOS権限に依存する。しかし、設定を開いてみて、開発者オプションを見つけて、ネットワーキングを見つけて、モバイルデータを常にアクティブにするオプションとテザリングハードウェア加速を開く

Q2：内視鏡をスマートホームシステムまたは自宅のWiFiネットワークに接続できますか？

A2：いいえ、そうすべきではない、それは無応答となり、内視鏡の正しいWiFi信号を区別することがほとんどできない。

内視鏡のWiFi SSID /パスワードをお宅のWiFiネットワークと同じように誤って設定している場合、付属品に含まれているリセットピンを見つけ、リセットボタンを数秒間クリックする。WiFi SSID /パスワードは元の出荷設定にリセットされる。

注意：元のWiFi SSID /パスワードについては、内視鏡背面のラベルを参照してください。

よくある問題&解決

Q3：アプリに画像が表示されていなかったり、接続に失敗したり、画像がフリーズする場合はどうすればよいですか？

A3：複数の理由により発生する可能性があるので、以下の指示に従ってください

- a. 正しいWiFiパスワードを入力したかどうかを確認してください。
(注意：変更した場合はパスワードを覚えておいてください。そうでない場合は、WiFi SSID/パスワードを上記の方法でリセットしてください。)
- b. WiFiボックスに電力が供給されているかどうかを確認してください。電力が不足すると接続が失敗する可能性がある。適時に充電してください。
- c. WiFiボックスを再起動して、携帯電話に再接続してください。
- d. アプリを終了し、再度開く。または、接続するデバイスを変更できる。
- d. DEPSTECH-View アプリをアンインストールしてから、更新バージョンに再インストールしてください。
- f. 任意の障害物なしで10メートル以内にWiFiボックスと携帯電話の間の距離を保つ。
- g. このWiFi内視鏡を使用するときは、周囲の他の強いWiFi信号を避けたり、閉じたりしてください。
- h. iOSユーザーの場合は、「DEPSTECH-View」の「セルラーデータ」を開いたことを確認してください。
- g. iOS 14ユーザーの場合は、[設定]に移動し、[DEPSTECH-View]アプリを見つけて、[セルラーデータ]/[ネイティブネットワーク]オプションの両方をオンにしてください。

注意：上記のトラブルシューティング方法を実行しても問題が解決しない場合は、support@depstech.com の電子メールで連絡してください。

安全とメンテナンス情報

安全とより良い使用体験のために、使用する前に説明を注意深くお読みください。

- ※ 使用後は必ず検査カメラの電源を切り、乾燥した場所に置いてください。カメラのレンズをきれいに保つために、少量のアルコールを含んだソフトコットンを使うこともできる。これも、最高の画像を捕えるのに役立つ。さらに、3 か月ごとに電気機器を定期的に充電して使用する必要があり、これは、電池寿命を延ばすのに非常に役立つ。
- ※ 保存温度は、32~158°Fにあるべきだ。そして作業温度は 32-113°Fにあるべきだ。また、児童は成人の案内下でなければ操作できないので、デバイスを単独では操作させないようにする。
- ※ 火気・液体・酸性の場所に置かないでください。これらは電気ショックやデバイスの損傷のリスクを増加させる可能性がある。
- ※ 本機は耐衝撃ではないので、この機器を高空から落とすなど、強い衝撃を避けてください。
- ※ レンズ、チューブは完全に組み立てられた状態では防水だが、WiFi ボックスは防水ではない。つまり、これは IP67 の防水機能がカメラの探ピン部分にのみ適用され、カメラ部分は 3.33 フィート / 30 分以内の水中検査をサポートできる。
- ※ WEEE のガイダンスに従い、電池処置の環境問題に注意してください。

注意：WiFiボックスを水に浸さないでください

- ※ カメラが熱くなるのは異常ではなく、特にカメラの LED が最も明るくなる場合、しかし、正常な使用や内視鏡の使用寿命に影響しない。
- ※ WiFi の通信距離は任意の障害物なしで約 33ft。

WiFi ボックスと携帯電話 / タブレットの間の距離を 33ft 以内に保ってください。

- ※ ご使用中は、WiFi 妨害の強いエリアから離してください。そうしないと、WiFi ボックスとスマートフォン間の WiFi 接続に影響を与える可能性がある。

¡Gracias por elegir el Endoscopio Depstech® WF010!

El endoscopio Depstech® WF010 se presentó como una cámara de inspección inalámbrica, que se inventó para ayudar a la reparación de auto o de tuberías. ¡Esperamos que pueda usar esta herramienta de eficiencia para ahorrarte algún tiempo de té, así como para ayudarlo a descubrir un pequeño mundo alegre a su alrededor!

Con el fin de reducir el efecto invernadero y proteger el bosque, recomendamos

Descargando el **manual de usuario electrónico multilingüe** de su endoscopio en nuestro web oficial: **www.depstech.com**

Puede encontrar la **Navegación** en la parte superior - **Haga clic en Endoscopio - Haga clic en WiFi Endoscopio - Gire y seleccione Número de modelo: WF010 - Gire y haga clic en el Botón Descargar para el Manual del Usuario Electrónico**

Cualquier sugerencia o necesidad de servicio al cliente es bienvenida por nosotros. No dude en contactarnos a través de

Correo electrónico: **support@depstech.com**



Página oficial de Facebook: **[@DEPSTECH. FANS](#)**

¡Recuerde proporcionar el número de modelo del producto y la identificación del pedido en el correo electrónico!

Gracias por su apoyo nuevamente!

Paso 1- Descarga de la APP

ES

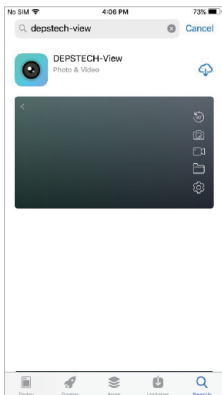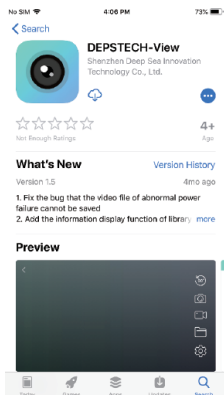



Para usuarios de iOS (iOS 9+), busque y descargue la aplicación "DEPSTECH-View" en la tienda de APP.

Para usuarios de Android (Android 5.0+), busque y descargue "DEPSTECH-View" en Google Play Store.

Para usuarios de Windows, le recomendamos que descargue la aplicación "DEPSTECH-View" sin publicidad a través de www.depstech.com o Microsoft Store

Nota: Para el primer uso, la aplicación puede requerir su permiso para acceder a la cámara, el álbum o la configuración de WLAN / WiFi. Pero no se preocupe, le prometemos que no hay riesgo de privacidad para nuestra aplicación.

Paso 2- Activación del dispositivo

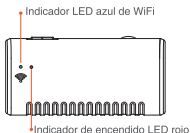


Presione el botón de encendido en **"ON"** para abrir su cámara de inspección WF010.

Nota: Una vez que el sistema de alimentación esté en espera, el indicador LED rojo permanecerá encendido.

Cuando el indicador LED azul parpadea, esto significa que el módulo WiFi está listo para emparejarse.

Paso 3- Conexión WiFi

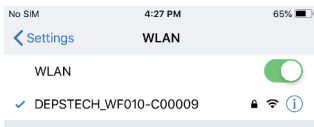



A. Vaya a la configuración WiFi en sus dispositivos inteligentes (Android/ iOS phone), busque la configuración **WiFi SSID de fábrica: DEPSTECH_WF010- *******

B. Luego elija y complete la contraseña de WiFi de configuración de **fábrica: 12345678**

Nota: "*****" será una serie de números y letras al azar, y puede llevar varios segundos esperar la señal WiFi y la conexión wifi. Por favor sea paciente para el proceso.

Paso 4- ¡Comienza su primera prueba!


ES

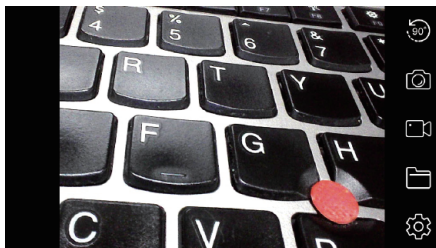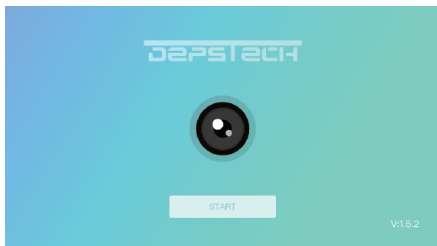


Abra la aplicación **"DEPSTECH-View"** que ha descargado anteriormente en sus dispositivos inteligentes, ¡puede obtener la imagen en tiempo real de la cámara de inspección a través de **"DEPSTECH-View"** inmediatamente! ¡Comience su primera prueba de su nueva cámara de inspección!

Nota: El indicador LED azul en el panel permanecerá encendido después de ingresar a la aplicación.

Introducción a la estructura del producto

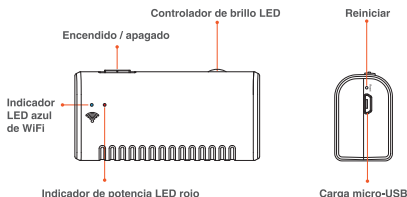


Guía de Charge




1. A través del adaptador de corriente DC 5V / 2A / banco de energía / PC / computadora portátil: conecte la cámara de inspección con el puerto USB-A mencionado anteriormente mediante un cable USB-A a micro USB (Nota: el cable USB-A a micro USB estaba incluido en el paquete).
2. Tenga en cuenta que, para el primer uso, asegúrese de haber cargado completamente la cámara de inspección. Le recomendamos que cargue completamente los dispositivos eléctricos cada tres meses, lo que definitivamente es de gran ayuda para extender la vida útil de la batería.

Nota: Durante el proceso de carga, el indicador LED verde se mantendrá encendido. Cuando el dispositivo estaba completamente cargado, el indicador LED verde se apagará. Tenga en cuenta que la fuente de carga debe estar dentro de DC 5V/2A, lo que significa que puede buscar un puerto USB / banco de energía / adaptador de corriente calificado para fines de carga.

Girar en sentido antihorario



Girar en sentido horario




Los tres accesorios incluidos (espejo lateral, gancho e imán) están todos conectados/adjuntados a la cámara de la misma manera que se ilustra arriba.


Introducción APP



- Botón Girar: haga clic para girar la imagen 90 °
- Botón de tomar fotos: haga clic para tomar una foto
- Botón de grabación: haga clic para iniciar / finalizar una grabación de video
- Botón de galería: haga clic para ver las fotos / videos
- Botón de configuración: haga clic para ingresar la configuración

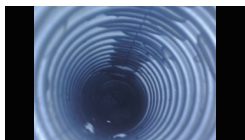

Función de esconder de botones:
haga clic para ocultar / activar los botones

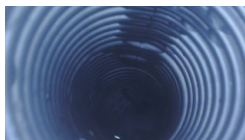


Función ampliar / disminuir:

Expanden dos dedos hacia afuera para ampliar la imagen en tiempo real.

Expanden dos dedos hacia interior para reducir la imagen en tiempo real.

Introducción APP

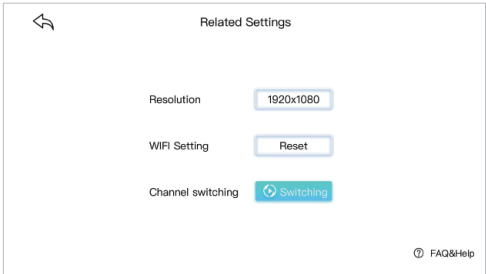

Resolución: haga clic para elegir una resolución diferente.

Configuración de WiFi: haga clic para modificar el WiFi SSID y la contraseña. Después de la configuración, recuerde hacer clic en el botón de reinicio.

Cambio de canal: haga clic si hay demasiadas interferencias de señales wifi de 2.4g y 5g cerca.



Especificación

Sensore	CMOS
Resolución cámara Opción	1920*1080, 1600*1200, 1280*720, 640*480
Ángulo de visión	67°±3°
Rango de enfoque	7-40 cm (Será el mejor en 10cm)
Diámetro	8.5mm
Voltaje y corriente de trabajo	DC 5V/2A
Frecuencia WiFi	2.4G
Distancia de transmisión WiFi	33.3ft (Sin obstáculos)
Grado impermeable	IP67(solo para cámara)
Estado del indicador LED	Indicador LED rojo intermitente: batería baja El indicador LED rojo permanece encendido: sistema de energía en espera Indicador LED azul intermitente: WiFi en espera El indicador LED azul permanece encendido: estado de transferencia de datos El indicador LED verde permanece encendido: estado de carga Indicador LED verde apagado: carga finalizada

Preguntas frecuentes y ayuda

P1: ¿Puedo habilitar mi red de datos móviles para las redes sociales mientras uso el endoscopio?

R1: Bueno, depende de sus dispositivos. Para el usuario de iOS, por favor diríjase a Configuración: busque la aplicación de redes sociales—encuentre los Datos inalámbricos—permita WLAN y Datos celulares.

Para el usuario de Android, depende de los permisos del sistema operativo de diferentes marcas de teléfonos celulares. Pero puede intentar activar la Configuración - encontrar las opciones de Desarrollador - encontrar la Red- abrir la opción de Datos móviles siempre activa y la aceleración de Tethering hardware.

P2: ¿Puedo conectar el endoscopio a mi Smart Home System o mi red WiFi en casa?

R2: No, no deberías hacer eso, eso no responderá y sería difícil distinguir la señal WiFi correcta del endoscopio.

Si configuras incorrectamente el WiFi SSID/contraseña del endoscopio de la misma manera que la red WiFi de su hogar, por favor encuentre el pin de reinicio incluido en los accesorios y luego haga clic en el botón de reinicio durante varios segundos. El WiFi SSID/contraseña se restablecerá a la configuración original de fábrica.

Nota: Puede consultar la etiqueta en la parte posterior del endoscopio para encontrar el WiFi SSID/Contraseña original.

Preguntas frecuentes y ayuda

ES

P3: ¿Qué puedo hacer si no se muestra ninguna imagen en la aplicación o si fallaron las conexiones o la congelación de la imagen?

R3: Eso puede deberse a múltiples razones, por favor siga las instrucciones a continuación:

- a. Verifique si ha ingresado la contraseña de WiFi correcta. (Nota: recuerde la contraseña si ha modificado, de lo contrario, restablezca el WiFi SSID/ contraseña como se mencionó anteriormente).
- b. Compruebe si la caja de WiFi está llena de energía. La energía baja puede causar fallas en la conexión, por favor recargue a tiempo.
- c. Intente reiniciar la caja WiFi y vuelva a conectarla con su teléfono.
- d. Salga de la aplicación y vuelva a abrirla. O puede cambiar un dispositivo para la conexión.
- e. Intente desinstalar la aplicación DEPSTECH-View, luego vuelva a instalarla en la versión actualizada.
- f. Mantenga la distancia entre la caja de WiFi y el teléfono móvil dentro de 10 metros sin ningún obstáculo.
- g. Manténgase alejado de otras señales WiFi fuertes o apáguelo cuando use este endoscopio WiFi.
- h. Para usuarios de iOS, asegúrese de haber activado los "Datos móviles" de la "Vista DEPSTECH".
- g. Para el usuario de iOS 14, vaya a "Configuración", busque la aplicación "DEPSTECH-View" y active la opción "Datos móviles" / "Red nativa".

Nota: Si aún no puede resolverlos problemas después de seguir los métodos de solución, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de: support@depstech.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Para su seguridad y una mejor experiencia de uso, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

- ✘ Recuerde apagar la cámara de inspección y colocarla en un ambiente seco después de cada uso. Puede usar un paño de algodón suave con poco alcohol para mantener clara la lente de la cámara, lo que también es de gran ayuda para capturar la mejor imagen. Además, por cada tres meses, debe cargar y usar sus dispositivos eléctricos regularmente, lo que será de gran ayuda para extender la vida útil de la batería.
- ✘ La temperatura de almacenamiento debe estar entre 32-158 °F. Y la temperatura de trabajo debe estar entre 32-113 °F. Además, los niños solo pueden operar este dispositivo con la guía de adultos, por favor no dejen que lo hagan solo.
- ✘ Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de fuego / líquido / ácido. Estos pueden aumentar el riesgo de descargas eléctricas y daños en el dispositivo.
- ✘ La unidad no es resistente a los golpes. Evite los resultados de alto impacto de cosas como dejar caer la unidad desde la altura.
- ✘ La lente y el tubo son resistentes al agua cuando la unidad está completamente ensamblada, pero la caja de WiFi no. Lo que significa que el IP67 a prueba de agua solo está disponible para la parte de la sonda de la cámara, y la parte de la cámara admite inspecciones bajo el agua en 3.33 pies / 30 minutos.

Nota: No sumerja la caja de WiFi en agua.

- ✘ De acuerdo con la guía de RAEE, se debe prestar atención a los aspectos ambientales para la disposición de baterías.
- ✘ Es normal que la cámara se caliente, especialmente cuando el LED de la cámara alcanza el nivel más brillante, pero no afectará el uso regular o la vida útil del endoscopio.
- ✘ La distancia de transmisión WiFi es de aproximadamente 33 pies sin ningún obstáculo. Mantenga la distancia entre la caja de WiFi y el teléfono / tableta dentro de 33 pies.
- ✘ Mantenga la unidad alejada del área de perturbación WiFi fuerte durante el uso. De lo contrario, puede afectar la conexión WiFi entre la caja WiFi y el teléfono inteligente.

Grazie per aver scelto la telecamera di ispezione Depstech® WF010!

IT

Il Depstech® WF010 è stato descritto come una telecamera di ispezione senza fili, inventata per aiutare le manutenzioni delle auto o le riparazioni delle tubazioni. Speriamo che tu possa utilizzare questo strumento di efficienza per risparmiare un po' di tempo da solo, oltre ad aiutarti a scoprire qualche gioioso piccolo mondo in giro!

Per ridurre l'effetto serra e proteggere le foreste, raccomandiamo

Scarica il **Manuale per l'utente elettronico multilingue dell'endoscopio** accedendo al nostro sito Web ufficiale:
www.depstech.com

Puoi trovare **la Navigazione in alto - Fai clic su Endoscopio - Fai clic su WiFi Endoscopio - Scorri e scegli Numero del modello: WF010 - Scorri e fai clic sul pulsante Scarica per Manuale elettronico per l'utente.**

Eventuali suggerimenti o esigenze del servizio clienti sono accolti calorosamente da noi. Puoi sentirti libero contattandoci tramite



Email: **support@depstech.com**

Pagina ufficiale di Facebook: **[@DEPSTECH.FANS](#)**

Ricordarsi di fornirci il modello **del prodotto e il numero dell'ordine** nell'e-mail !

Grazie per il tuo supporto di nuovo!

Passaggio 1- Scaricare APP

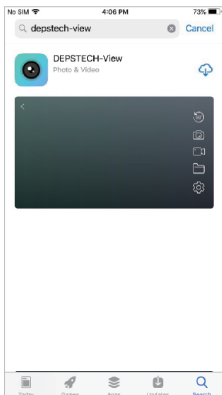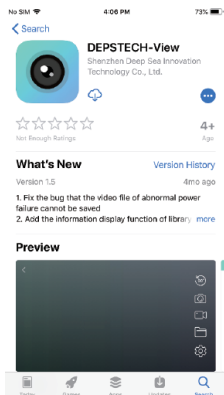



Per gli utenti iOS (iOS 9+), cerca e scarica l'app “DEPSTECH-View” dall’APP Store.

Per gli utenti Android (Android 5.0+), cerca e scarica “DEPSTECH-View” dal Google Play Store.

Per gli utenti Windows, consigliamo di scaricare l’applicazione gratis “DEPSTECH-View” tramite www.depstech.com o Microsoft Store.

Nota: per il primo utilizzo, l’applicazione potrebbe richiedere l’autorizzazione per ottenere l’accesso alla fotocamera, all’album o alle impostazioni WLAN / WiFi. Ma non ti preoccupare, ti promettiamo che non ci sono rischi per la vita privata per la nostra app.

Passaggio 2- Attivazione del dispositivo

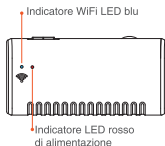


Premi il pulsante di alimentazione su **“ON”** per aprire la videocamera di ispezione WF010.

Nota: una volta in prontezza del sistema di alimentazione, l'indicatore LED rosso rimarrà acceso.

Quando l'indicatore LED blu lampeggia, significa che il modulo WiFi è pronto per accoppiamento.

Passaggio 3- Connessione WiFi

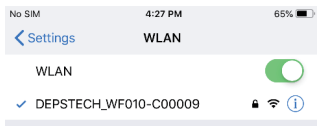



A. Passa alle impostazioni WiFi sui tuoi dispositivi intelligenti (Android/iOS phone), cerca le impostazioni di fabbrica **WiFi SSID:**

DEPSTECH_WF010-*****

B. Quindi scegli e inserisci la password WiFi di impostazione di **fabbrica: 12345678**

Nota: ***** sarà una serie di numeri e lettere casuali e potrebbero essere necessari alcuni secondi per attendere il segnale WiFi e la connessione WiFi. Si prega di essere paziente per il processo.

Step 4- Inizia la tua prima prova!

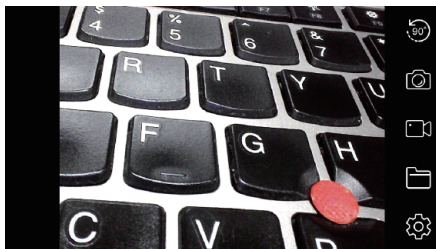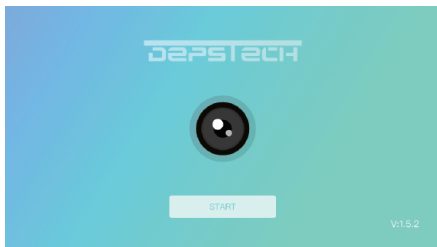


Apri l'applicazione **"DEPSTECH-View"** che hai scaricato in precedenza sui tuoi dispositivi intelligenti, puoi ottenere immediatamente l'immagine in tempo reale della telecamera di ispezione tramite **"DEPSTECH-View"** ! Inizia la tua prima prova della tua telecamera di ispezione!


Nota: l'indicatore led blu sul pannello rimarrà acceso dopo aver entrato nell'applicazione.

Introduzione alla struttura del prodotto

IT

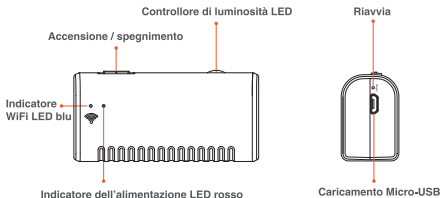

Guida de Charge



1. Tramite alimentatore DC 5V / 2A / power bank / PC / laptop: collegare la telecamera di ispezione alla porta USB-A sopra del cavo da USB-A a micro-USB (Nota: USB-A-Micro- Il cavo USB era incluso nella confezione).
2. Assicurarsi di aver caricato completamente la telecamera di ispezione la prima volta che la si utilizza. Ti consigliamo di caricare completamente i dispositivi elettrici ogni tre mesi, il che è sicuramente di grande aiuto per prolungare la durata della batteria.


Nota: durante il processo di ricarica, l'indicatore LED verde si accenderà. Quando il dispositivo è stato completamente carico, l'indicatore LED verde si spegne. Si prega di notare che la fonte di ricarica dovrebbe essere all'interno di DC 5V/2A, il che significa che è possibile cercare una porta USB del computer / potenza mobile / adattatore di alimentazione qualificato a scopo di ricarica.

Guida all'installazione degli accessori




I tre accessori inclusi (specchio laterale, gancio e magnete) sono tutti collegati alla fotocamera come illustrato sopra.

Introduzione all'APP

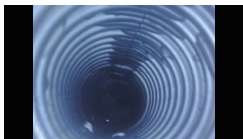


Funzione di pulsante nascosto: fare clic per nascondere / riattivare i pulsanti

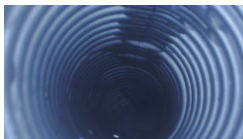

Funzione di ingrandimento / riduzione:

Due dita si espandono verso l'esterno per ingrandire l'immagine in tempo reale.

Due dita si avvicinano per ridurre l'immagine in tempo reale.

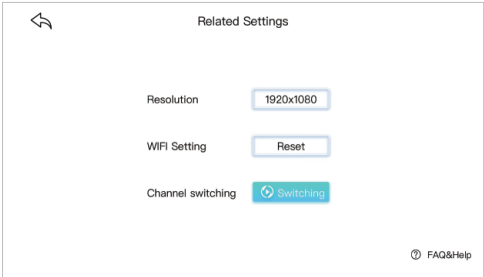

Risoluzione: fare clic per selezionare una risoluzione diversa.

Impostazioni WiFi: fare clic per modificare il SSID WiFi e il codice. Dopo l'installazione, ricordarsi di fare clic sul pulsante di ripristino.

Cambio canale: fare clic se ci sono troppi disturbi del segnale wifi 2.4g e 5g nelle vicinanze.



Specificazione	
Sensore	CMOS
Opzione di risoluzione della fotocamera	1920*1080, 1600*1200, 1280*720, 640*480
Angolo di visione	67°±3°
Gamma di messa a fuoco	7-40 cm (Sarà il migliore in 10 cm)
Diametro	8.5mm
Tensione e corrente di lavoro	DC 5V/2A
Frequenza WiFi	2.4G
Distanza di trasmissione WiFi	33.3ft (Senza ostacoli)
Livello impermeabile	IP67(Solo per la parte della fotocamera)
Stato dell'indicatore LED	Indicatore LED rosso lampeggiante: batteria scarica L'indicatore LED rosso rimane acceso: prontezza del sistema di alimentazione Indicatore LED blu lampeggiante: prontezza WiFi L'indicatore LED blu rimane acceso: stato del trasferimento dei dati L'indicatore LED verde rimane acceso: stato di carica Indicatore LED verde spento: ricarica terminata

Domande frequenti e aiuto

IT

Q1: Posso abilitare la mia rete dati cellulare per sociale media mentre utilizzo l'endoscopio?

A1: Dipende dai tuoi dispositivi. Per l'utente IOS, vai su Impostazioni: trova l'app per social media: trova i dati wireless: consenti dati WLAN e cellulari.

Per l'utente Android, dipende dalle autorizzazioni del sistema operativo del cellulare di marca diversa. Ma puoi provare ad attivare l'impostazione - trova le opzioni sviluppatore - trova le reti - apri l'opzione Dati mobili sempre attivi e l'accelerazione hardware della condivisione della rete.

Q2: Posso collegare l'endoscopio al mio sistema di arredamento intelligente o alla mia rete WiFi a casa?

A2: No, non dovresti farlo, sarà senza risposta, allo stesso tempo, è difficile a distinguere il giusto segnale WiFi dell'endoscopio.

Se stai impostando erroneamente il SSID WiFi / codice dell'endoscopio allo stesso modo della tua rete WiFi domestica, trova il perno di ripristino racchiuso tra gli accessori, quindi fai clic sul pulsante di ripristino per alcuni secondi. L'SSID /codice WiFi verranno ripristinati alle impostazioni di fabbrica originali.

Nota: è possibile fare riferimento all'etichetta sul retro dell'endoscopio per l'SSID / codice WiFi originale.

Domande frequenti e aiuto

D3: Cosa posso fare se nessuna immagine viene visualizzata sull'app o connessioni fallite o blocco delle immagini?

A3: Ciò può essere causato da molteplici motivi, seguisci le istruzioni seguenti.

- a. Verifica se hai inserito il codice WiFi corretta. (Nota: ricordare il codice se è stata modificata, altrimenti ripristinare l'SSID /codice WiFi come indicato sopra.)
- b. Controlla se la scatola WiFi è piena di energia. la potenza inferiore può causare errori di connessione e ricaricarla tempestivamente.
- c. Prova a riavviare la scatola WiFi e ricollegala al telefono.
- d. Esci dall'APP e riaprila. Oppure puoi cambiare un dispositivo per la connessione.
- e. Prova a disinstallare l'APP DEPSTECH-View, quindi reinstallala nella versione di aggiornamento.
- f. Si prega di mantenere la distanza tra scatola WiFi e cellulare entro 10 metri senza ostacoli.
- g. Tieni lontano da altri forti segnali WiFi in giro o spegnerlo quando si utilizza questo endoscopio WiFi.
- h. Per gli utenti iOS, assicurati di aver attivato i "Dati cellular" di "DEPSTECH-View".
- g. Per gli utenti iOS 14, vai su "Impostazioni", trova l'app "DEPSTECH-View" e attiva entrambe le opzioni "Dati cellulare" / "Rete nativa".

Nota: dopo aver seguito i metodi di risoluzione dei problemi sopra riportati, se ancora non è stato possibile risolverlo, vi preghiamo di contattarci via e-mail: support@depstech.com

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

IT

Per la tua sicurezza e una migliore esperienza d'uso, leggi le istruzioni attentamente prima dell'uso.

- ※ Ricordarsi di spegnere la telecamera di ispezione e di posizionarla in un ambiente asciutto dopo l'uso. Puoi usare un panno di cotone morbido con un po' di alcol per mantenere pulito l'obiettivo della fotocamera, il che anche fa grande aiuto per catturare l'immagine migliore. Inoltre, ogni tre mesi dovresti caricare e utilizzare i tuoi dispositivi elettrici regolarmente, il che ti aiuterà a prolungare la durata della batteria.
- ※ La temperatura di conservazione dovrebbe essere compresa tra 32-158 °F. E la temperatura di lavoro dovrebbe essere tra 32-113 °F. Inoltre, i bambini possono utilizzare questo dispositivo solo con la guida di adulti, per favore non lasciare che facciano funzionare il dispositivo da solo.
- ※ Tenere il dispositivo lontano da fonti di incendio / liquidi / acidi. Questi possono aumentare il rischio di scosse elettriche e danni al dispositivo.
- ※ L'unità non è resistente agli urti. Si prega di evitare risultati ad alto impatto dovuti a cose come far cadere l'unità dall'altezza.
- ※ L'obiettivo e il tubo sono resistenti all'acqua quando l'unità è completamente assemblata, ma la scatola WiFi non è resistente all'acqua. Ciò significa che IP67 impermeabile è disponibile solo per la parte della sonda della telecamera e la parte della telecamera supporta le ispezioni subacquee entro 3,33 piedi / 30 minuti.

Nota: non immergere la scatola WiFi in acqua

- ※ Secondo la guida di WEEE, è necessario prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento della batteria
- ※ È normale che la videocamera diventi calda, soprattutto quando il LED della videocamera si porta al livello più luminoso, ma ciò non influirà sul normale utilizzo o sulla durata dell'endoscopio.
- ※ La distanza di trasmissione WiFi è di circa 33 piedi senza ostacoli.

Mantenere la distanza tra la scatola WiFi e telefono /dispositivo mobile entro 33 piedi.

- ※ Si prega di tenere l'unità lontano da zona di disturbo WiFi forte durante l'utilizzo. Altrimenti, potrebbe influire sulla connessione WiFi tra scatola WiFi e telefono.

DEPSTECH

Shenzhen Deepsea Innovation Technology Co., Ltd.

Room 1901-1902, Jinqizhigu Building, No.1 Tangling Road, Nanshan District, 518055, Shenzhen, CN

EC REP 1: Like Sun GmbH
Planckstr.59, 45147 Essen,
Germany
ec-connection@web.de

EC REP 2: DST Co., Ltd
Fifth Floor 3 Gower Street,
London, WC1E 6HA, UK
www.dsteu.com

